





For single-phase applications, the three poles have to be connected in series.

Bei einphasigem Betrieb müssen alle 3 Phasen in Serie geschaltet werden.


En service monophasé, les 3 phases doivent être connectées en série.

Per il funzionamento monofase devono essere collegate le 3 fasi in serie.

Para aplicaciones monofásicas, los tres polos deben

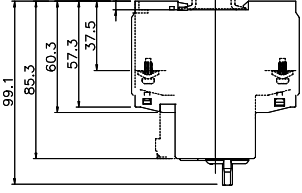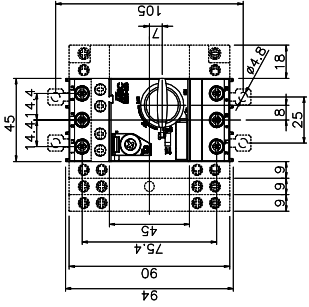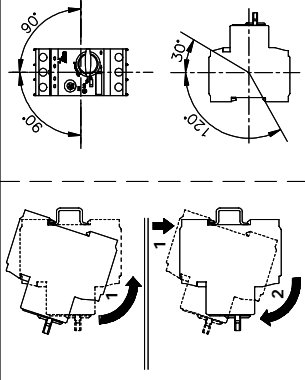

TYPE	[A]	(RANGE)
MMS-32H	0.16A	0.1~0.16A
MMS-32HI	0.25A	0.16~0.25A
	0.4 A	0.25~0.4A
	0.63A	0.4~0.63A
	1 A	0.63~1A
	1.6 A	1~1.6A
	2.5 A	1.6~2.5A
	4 A	2.5~4A
	6 A	4~6A
	8 A	5~8A
	10 A	7~10A
	13 A	9~13A
	17 A	11~17A
	22 A	14~22A
	26 A	18~26A
	32 A	22~32A

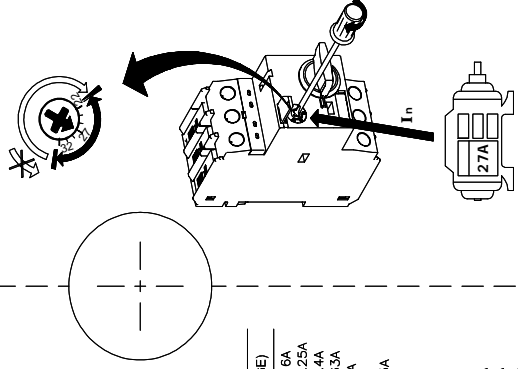


**WARNING:** To prevent electrical shock, disconnect power from source before installing of servicing. And must be carried out by qualified personnel.

**WARNUNG:** Elektrischen Schock zu verhindern, schalten Sie Kraft von Quelle ab, bevor installieren der Portion, und von qualifiziertem Personal ausgeführt werden muss.

**L'avertissement:** Empêcher choc électrique, débrancher le pouvoir de la source avant d'installer de portion, et doit être exécuté par le personnel qualifié.

**L'avvertimento:** Evitare lo shock elettrico, disinsensce il potere dalla fonte prima che installare di servite, e deve essere eseguito dal personale qualificato.

**La advertencia:** prevenir shock eléctrico, desconectar el poder de la fuente antes Instalar de porción, y debe ser llevado a cabo por el personal calificado.

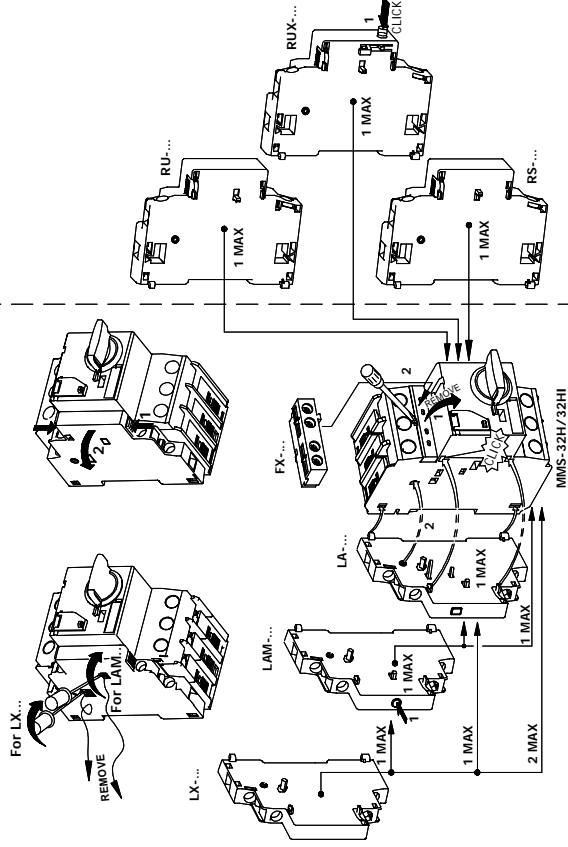

MMS-32H/32HI